

1 Applications

L'interrupteur TI032-3W peut être utilisé aussi bien pour une installation unipolaire que pour une installation à 3 voies avec les types d'éclairage suivants :

- Incandescent
- Halogène
- Halogène basse tension avec transformateur
- Fluorescent

Le TI032-3W ne peut être utilisé pour une charge inférieure à 40 W ou supérieure à 500 W.


2 Installation

- 1 Mettre le circuit hors tension à partir du disjoncteur afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- 2 Enlever l'interrupteur existant (pour une installation à 3 voies, identifier et marquer le fil relié à la borne «commun»).
- 3 Installer le nouvel interrupteur (voir la section appropriée ci-dessous).
- 4 Remettre le circuit sous tension à partir du disjoncteur.

INSTALLATION UNIPOLAIRE


NOTE A:

Le fil blanc n'est pas le fil neutre, mais un fil raccordé à la charge.

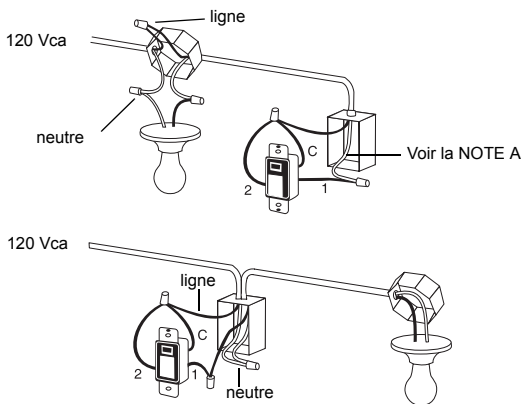

Relier les fils «2» et «C» du TI032-3W à la ligne 120 Vca.


INSTALLATION EXISTANTE À 3 VOIES

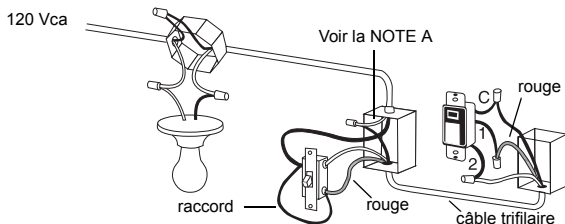

Relier le fil «C» du TI032-3W au fil «commun» que vous avez identifié lorsque vous avez enlevé l'ancien interrupteur. Relier les deux autres fils du TI032-3W aux deux fils restants.

Pour l'autre interrupteur à 3 voies, relier le fil de raccord (fourni) entre la borne «commun» et la borne sur laquelle le fil «1» du TI032-3W est branché.


NOUVELLE INSTALLATION À 3 VOIES

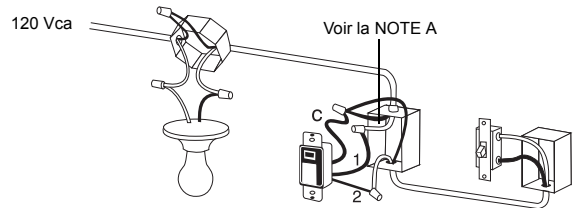

Le fil de raccord n'est pas requis dans cette installation. Dans le cas d'une installation à 3 voies, l'autre interrupteur peut être un interrupteur unipolaire.

3 Démarrage

- 1 Soulevez le bas du couvercle de l'interrupteur à l'aide d'un petit tourne-vis.
- 2 S'assurer que le sélecteur **ON/OFF** est placé à **ON**.
- 3 Réinitialiser l'interrupteur à l'aide d'un trombone. **0:00** clignotera à l'écran.

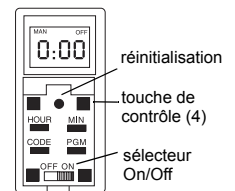

Si rien n'est affiché à l'écran :

- S'assurer que le sélecteur **ON/OFF** est bien mis à la position **ON**. Le placer bien à droite à l'aide d'un petit tournevis.
- Si l'interrupteur commande une lampe munie d'un interrupteur intégré, placer son interrupteur à «Marche» (On).
- S'assurer que l'ampoule n'est pas brûlée et est bien vissée.

INSTALLATION EXISTANTE À 3 VOIES

Si l'un ou l'autre des interrupteurs ne fonctionne pas, rebrancher le fil de raccord entre la borne «commun» et l'autre borne.

MISE EN GARDE : Avant de remplacer l'ampoule, placer le sélecteur **ON/OFF** (marche/arrêt) à la position **OFF**, faute de quoi l'interrupteur risque d'être endommagé.

4 Régler l'horloge

NOTA : L'interrupteur affiche l'heure en format 24 heures par défaut ou après une réinitialisation.


- 1 Pour basculer entre le format 12 heures et le format 24 heures, procéder comme suit :
 - a) Appuyer sur l'une des touches de contrôle afin de s'assurer que l'indicateur **MAN** ou **AUTO** est affiché.
 - b) Appuyer simultanément et brièvement sur les touches **MIN** et **HOUR** (affichage **0:00** = 24 heures; affichage **12:00** = 12 heures).
- 2 Régler l'heure à l'aide des touches **HOUR** et **MIN**. Si le format 12 heures est sélectionné, s'assurer que **PM** apparaît lorsque l'heure de l'après-midi est affichée.
- 3 Régler le jour à l'aide de la touche **DAY**.
- 4 Appuyer sur une touche de contrôle ou replacer le couvercle de l'interrupteur.

5 Modes de fonctionnement

L'interrupteur a 2 modes de fonctionnement : manuel (**MAN**) et automatique (**AUTO**). Pour changer de mode, appuyer sur l'interrupteur pendant 3 secondes.

Mode manuel

L'interrupteur programmable fonctionne comme un interrupteur conventionnel. Appuyer sur l'interrupteur pour allumer ou éteindre la lumière. Le mode (**MAN**) et l'état de marche/arrêt (**ON** ou **OFF**) sont affichés.



Mode automatique

L'interrupteur suit l'horaire programmé. Le mode (**AUTO**), l'état de marche/arrêt (**ON** ou **OFF**) et le numéro du programme en cours sont affichés.




Pour déroger temporairement à l'horaire programmé, appuyer sur l'interrupteur. Le nouvel état (**ON** ou **OFF**) clignotera pour indiquer que l'état est temporaire. La dérogation reste active jusqu'à ce qu'on appuie de nouveau sur l'interrupteur ou jusqu'au début du prochain programme.

6 Programmation

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 7 programmes. Pour enregistrer un programme, vous devez régler l'heure du début (**ON**) et l'heure de la fin (**OFF**).

- 1 Soulevez le bas du couvercle de l'interrupteur à l'aide d'un petit tournevis.
- 2 Appuyer sur la touche **PGM** pour afficher un programme et l'heure du début (**ON**) du programme ou l'heure de la fin (**OFF**) du programme. Par exemple, lorsque vous appuyez sur **PGM** pour la première fois, le programme 1 (**P1**) et l'heure du début (**ON**) sont affichés. - : - - est affiché au lieu de l'heure si le programme n'est pas enregistré (c.-à-d. s'il est inactif).
- 3 Appuyer sur **DAY** pour sélectionner le jour du programme.
NOTA : Si vous désirez que le programme se répète tous les jours, appuyer sur **DAY** jusqu'à ce que les 7 jours soient affichés. (Ceci compte pour 1 programme et non 7.)
- 4 Appuyer sur **HOURL** et **MIN** pour régler l'heure du début du programme (**ON**) (heure à laquelle vous voulez que la lumière s'allume). Si le format d'affichage 12 heures est utilisé, s'assurer que la mention **PM** apparaît lorsque l'heure de l'après-midi est affichée.
- 5 Une fois l'heure du début du programme enregistrée, appuyer de nouveau sur **PGM** pour afficher l'heure de la fin du programme.
- 6 Répéter les étapes 3 à 5 pour régler la fin du programme (**OFF**) (l'heure à laquelle vous voulez que la lumière s'éteigne).
- 7 Pour régler un autre programme, répéter les étapes 2 à 6. Les programmes non réglés resteront inactifs.
- 8 Appuyer sur une touche de contrôle ou replacer le couvercle de l'interrupteur.



Effacer un programme

Appuyer sur la touche **PGM** jusqu'à ce que le programme désiré soit sélectionné. Appuyer ensuite sur la touche **PGM** pendant 3 secondes. L'écran affiche - : - - lorsque le programme est effacé.

7 Fiche technique

Alimentation : 120 Vca, 50 / 60 Hz

Charge : 40 W minimum, 500 W maximum

Température de fonctionnement : -15 °C à 50 °C (5 °F à 122 °F)

Température d'entreposage : -20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)

Panne de courant : L'interrupteur est muni d'une pile rechargeable pour sauvegarder vos programmes lors d'une panne de courant. Cependant, l'écran reste éteint durant la panne.

Certifications : CSA & UL

8 Dépannage

| | |
|--|---|
| Écran éteint | <ul style="list-style-type: none">• Vérifier le disjoncteur sur le panneau électrique.• S'assurer que le sélecteur ON/OFF est placé à ON.• Réinitialiser l'interrupteur à l'aide d'une trombone. |
| Affichage pâle ou irrégulier | <ul style="list-style-type: none">• La température ambiante est inférieure à 0 °C. |
| Incapable de changer le format de l'heure (24 heures ou 12 heures) | Appuyer d'abord sur l'une des touches de contrôle afin que le mot MAN ou AUTO s'affiche à l'écran. |
| Les programmes ne fonctionnent pas correctement | <ul style="list-style-type: none">• S'assurer que l'interrupteur est bien programmé.• Noter que - : - - indique un programme inactif.• Si l'interrupteur a été configuré en format 12 heures, s'assurer que le mot PM apparaît à l'écran lorsque l'heure de l'après-midi est affichée. |
| La plaque métallique est chaude | Cette situation est normale lorsque la charge est élevée (maximum de 500 W). |

Garantie

AUBE garantit ce produit, à l'exception des piles, contre tout vice de fabrication ou de matière dans la mesure où il en est fait une utilisation et un entretien convenables, et ce, pour trois (3) ans à partir de la date d'achat par le consommateur. En cas de défectuosité ou de mauvais fonctionnement pendant la période de garantie, AUBE remplacera ou réparera le produit (au gré de AUBE).

Si le produit est défectueux,

- (i) le retourner, accompagné d'une preuve d'achat indiquant la date d'achat, à l'endroit où il a été acheté, ou
- (ii) contacter AUBE. AUBE déterminera alors si le produit doit être retourné ou si un produit de remplacement peut vous être expédié.

La présente garantie ne couvre pas les frais de retrait ou de réinstallation. La présente garantie ne s'appliquera pas s'il est démontré que la défectuosité ou le mauvais fonctionnement est dû à un endommagement du produit alors que le consommateur l'avait en sa possession.

La responsabilité de AUBE se limite à réparer ou à remplacer le produit conformément aux modalités susmentionnées. AUBE N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES PERTES OU DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D'UNE VIOLATION QUELCONQUE D'UNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, APPLICABLE AU PRÉSENT PRODUIT NI DE TOUTE AUTRE DÉFECTUOSITÉ DU PRÉSENT PRODUIT. Certaines provinces ou régions ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages indirects et, par conséquent, la présente restriction peut ne pas s'appliquer.

LA PRÉSENTE GARANTIE TIENT LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, ET LES GARANTIES DE VALEUR MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ À UNE FIN PARTICULIÈRE SONT PAR LES PRÉSENTES EXCLUES APRÈS LA PÉRIODE DE TROIS ANS DE LA PRÉSENTE GARANTIE. Certaines provinces ou régions ne permettent pas de limiter la durée des garanties tacites et, par conséquent, la présente limitation peut ne pas s'appliquer.

La présente garantie donne au consommateur des droits légaux spécifiques et peut-être certains autres droits qui peuvent varier d'une province ou région à une autre.



Service à la clientèle

Si vous avez des questions sur ce produit, prière de nous joindre à :

705, avenue Montrichard
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2X 5K8
Canada

Tél. : (450) 358-4600

Sans frais : 1 800 831-AUBE

Télééc. : (450) 358-4650

Courriel : aube.service@honeywell.com

Pour de plus amples informations sur nos produits, visiter le

www.aubetech.com